

Корпус для накладного монтажа светильников серии SP-LEGEND


НАЗНАЧЕНИЕ

Корпус предназначен для установки светильника серии SP-LEGEND на поверхность потолка. Корпус имеет отsek для размещения блока питания и обеспечивает доступ для обслуживания без специального инструмента. В целях безопасности съемные части корпуса снабжены страховочным тросом. Корпус не предназначен для установки на вертикальных поверхностях или напольном покрытии.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Артикул	Наименование	Размеры	Цвет	Совместимость
030949	Корпус SP-LEGEND-R175 (BK)	Ø176×130 мм	Черный	Светильники LTD-LEGEND-R175
027332	Корпус SP-LEGEND-R175 (WH)		Белый	
030950	Корпус SP-LEGEND-R230 (BK)	Ø235×160 мм	Черный	Светильники LTD-LEGEND-R230
027331	Корпус SP-LEGEND-R230 (WH)		Белый	


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

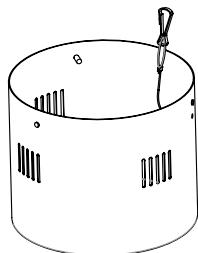

Корпус светильника — 1 шт.



Монтажное основание — 1 шт.

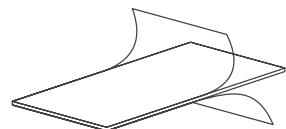


Скотч двусторонний — 1 шт.



Винт самонарезающий
3x6 мм — 2 шт.



Шуруп 4x25 мм — 3 шт.





Дюбель нейлоновый — 3 шт.


ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ





- Снимите пружины крепления со светильника. Установите светильник в корпус рассеивателем вниз.

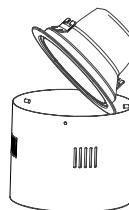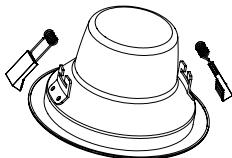


- Закрепите на монтажном основании блок питания светильника. Используйте для этого винты 3x6 мм [2 шт.] или двусторонний скотч из комплекта поставки.

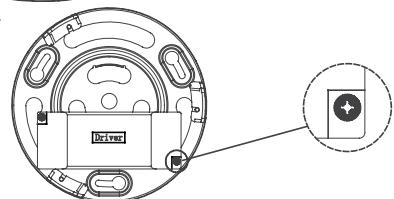



- Приложите основание к потолку, отметьте и просверлите в потолке 3 отверстия. Установите в них дюбели, заверните шурупы 4x25 мм, оставив свободной 5-7 мм резьбы. Закрепите на потолке монтажное основание, для этого совместите отверстия в основании со шляпками шурупов и поверните до упора против часовой стрелки, как показано на рисунке ниже. Затяните шурупы до контакта и доверните на 10-15°.

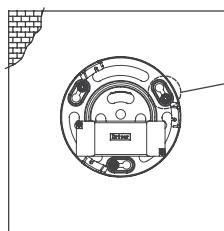

- Присоедините карабин со страховочным тросом к монтажному основанию. Присоедините провод от блока питания к светильнику.
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что сетевое напряжение отключено.

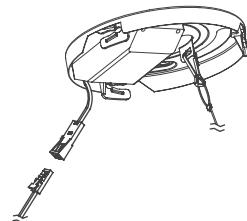

- Установите корпус со светильником на основание, как показано на рисунке ниже. Включите питание и проверьте работоспособность светильника.

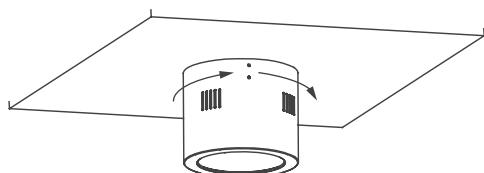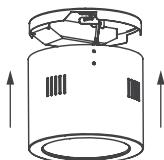

⚠️ Внимание! На корпусе расположены прорези для вентиляции. Не закрывайте их при работе светильника!

