

СВЕТИЛЬНИКИ SP-ALYSS-TAB

ПРИМЕНЕНИЕ

- Настольный светильник предназначен для местного декоративного освещения в жилых или коммерческих помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- Декоративная вставка светильника выполнена из мрамора — прочного и благородного материала, придающего изделию весомость, устойчивость и уникальную фактуру. Каждый экземпляр отличается индивидуальным рисунком и оттенком
- Индекс CRI>92 отвечает за отличное восприятие и передачу цветовых оттенков. Низкая пульсация обеспечивает комфортное освещение без мерцания.
- Сенсорная кнопка на плафоне позволяет настроить желаемую яркость и цветовую температуру.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи CRI, Ra	CRI>92
Степень пылевлагозащиты	IP20
Угол излучения	110°
Мощность	5 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Габаритные размеры, D×H	Ø225×300 мм
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

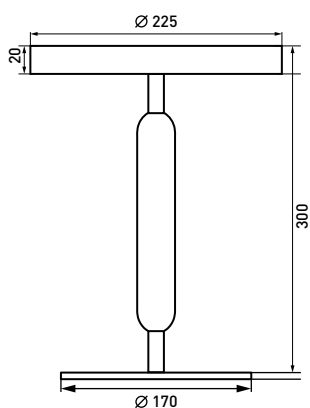


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Цветовая температура	Световой поток
2700 K	149 лм
3200 K	195 лм
4000 K	171 лм

МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Обозначение	Цвет корпуса	Цвет вставки	Материал вставки
061706	SP-ALYSS-TAB-R22.5x30-5W Warm3200-MIX	BG-BG	Бежевый	Бежевый	Мрамор
061708	SP-ALYSS-TAB-R22.5x30-5W Warm3200-MIX	CF-BK	Черный	Кофейный	Мрамор
061709	SP-ALYSS-TAB-R22.5x30-5W Warm3200-MIX	RD-BRG	Бургунди	Красный	Мрамор
061710	SP-ALYSS-TAB-R22.5x30-5W Warm3200-MIX	GR-DG	Темно-серый	Серый	Мрамор





УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ВНИМАНИЕ!

Во избежание возгорания во время зарядки не оставляйте подключенный к блоку питания светильник без присмотра.

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Светильник не требует специального монтажа и устанавливается непосредственно на ровную горизонтальную поверхность.
- Подключение производится к электрическим сетям общего пользования AC 230 В.
- Установите светильник на ровное горизонтальное основание. Проверьте целостность сетевого кабеля светильника на перегибы, изломы. Подключите сетевой кабель с вилкой в розетку. Включите светильник с помощью сенсорной кнопки, находящейся на плафоне светильника.
- Чтобы выбрать желаемую цветовую температуру (CCT): 2700 К, 4000 К, 3200 К — последовательно нажимайте на сенсорную кнопку.
- Для выбора интенсивности свечения нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 с. Когда требуемый уровень яркости будет достигнут, отпустите сенсорную кнопку.

